DA-E570

Wireless Audio With Dock
(Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento)
manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

imaginelas posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

características

Sistema de bocinas de audio con base de acoplamiento doble (Audio Dock Dual)

Con la base de acoplamiento doble del sistema, puede acoplar, cargar y reproducir un dispositivo Samsung Galaxy o un dispositivo Apple a través de las bocinas incorporadas del sistema.

aptX®

aptX permite conseguir un audio estéreo Bluetooth de gran calidad, proporcionando una calidad de audio de cable a través de una conexión inalámbrica.

LICENCIA

Made for iPod iPhone

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Información de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA).
NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este símbolo indica “voltaje peligroso” dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.

Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.

- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.

PRECAUCIONES

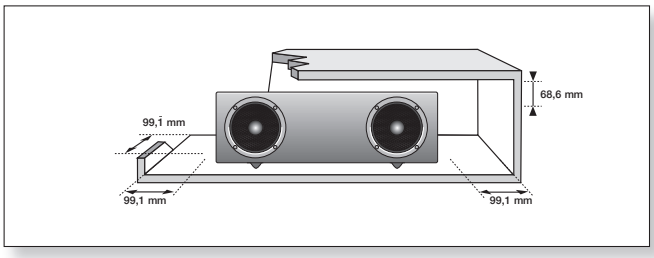

Asegúrese de que la toma de CC de su casa cumpla con los requisitos de alimentación eléctrica indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para obtener una correcta ventilación (70~100 mm).
Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.

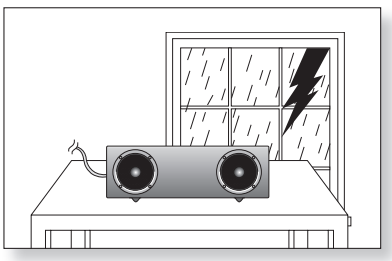

Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

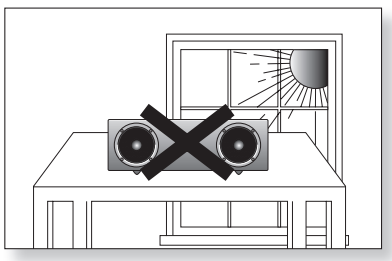

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Esto podría provocar un sobrecalentamiento de la unidad y una avería.

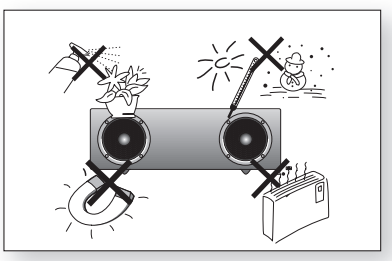

Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente.
El producto no ha sido diseñado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal.
Es posible que se produzca condensación en el producto en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

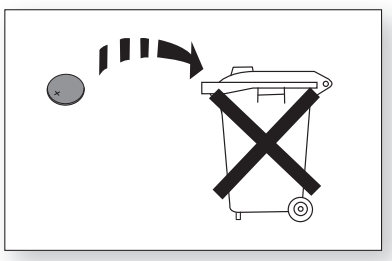

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente.
No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.

índice

CARACTERÍSTICAS 2

2 Características
2 Licencia

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 3

3 Advertencias de seguridad
4 Precauciones

INTRODUCCIÓN 6

6 Antes de leer el Manual del usuario
6 Componentes

DESCRIPCIONES 7

7 Panel delantero/trasero

MANDO A DISTANCIA 9

9 Guía del mando a distancia

ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE VOLUMEN 10

10 Encendido y apagado
10 Ajuste del volumen

CONEXIONES 11

11 Utilización de la tapa de separación
12 Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock
13 Conexión de un dispositivo de audio a través de AUX IN
15 Conexión a dispositivos bluetooth

REPRODUCCIÓN 16

16 Utilización del modo de acoplamiento con dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Apple
17 Utilización del modo bluetooth

FUNCIONES 18

18 Funciones avanzadas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

19 Solución de problemas

APÉNDICE 20

20 Especificaciones

introducción

ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

Iconos utilizados en este manual

Icono	Término	Definición
	Precaución	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	Nota	Indica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar una función.

Instrucciones de seguridad y solución de problemas

1) Familiarícese con las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. (Consulte la página 3.)
2) Si se produce un problema, compruebe Solución de problemas. (Consulte la página 19.)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual del usuario puede reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Mando a distancia

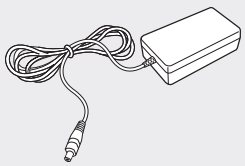

Adaptador de alimentación

Manual del usuario

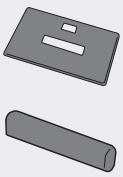

Tapa de separación/
Tapa de protección

Paño

▪ El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.

descripciones

PANEL SUPERIOR/DELANTERO/TRASERO

<SUPERIOR>

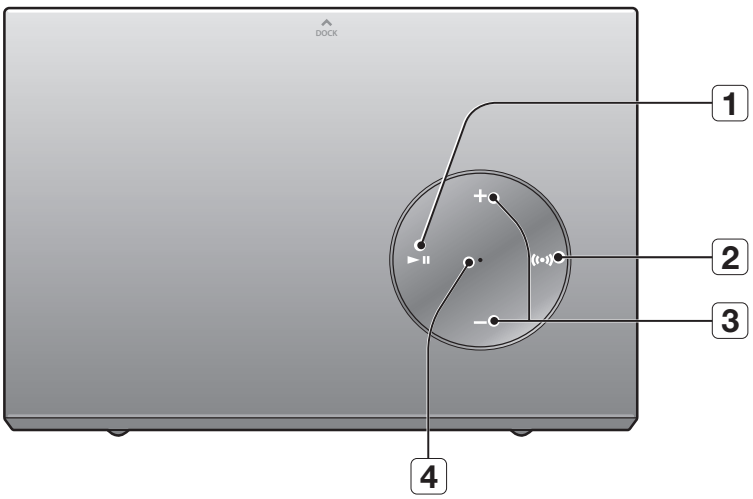

<DELANTERO>

<TRASERO>

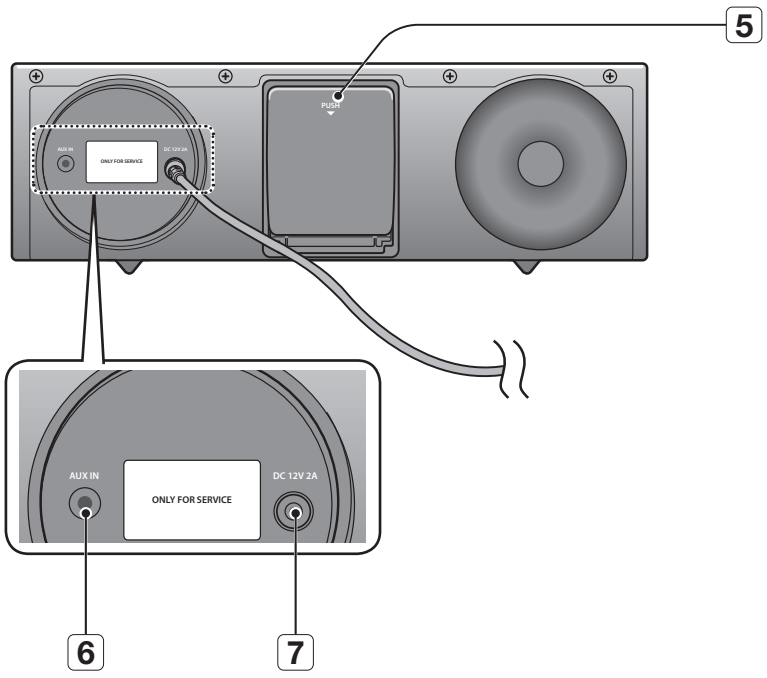

1	BOTÓN REPRODUCIR/ PAUSA	Reproduce o hace una pausa en el archivo de música.
2	BOTÓN BASS	Optimiza el sonido según sus gustos.
3	BOTÓN VOLUMEN +/-	Controla el nivel del volumen.
4	LED DE ESPERA	El LED de espera se iluAmina en modo de espera. El LED de espera se apaga al encenderse la unidad.
5	DUAL DOCK	Proporciona una base de acoplamiento de 5 patillas para un dispositivo Samsung Galaxy o una base de acoplamiento de 30 patillas para un dispositivo Apple.
6	AUX IN	Se conecta a la salida analógica de un dispositivo externo.
7	DC 12V	Permite conectar el adaptador de CC a esta toma.

- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de que se produzca sonido.

- Esta unidad puede conectar dispositivos móviles con niveles de salida de audio altos. Cuando conecte esta unidad a dispositivos externos con niveles de salida altos, es posible que se baje la salida de audio para proteger el amplificador y las bocinas.
- Al desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente, hágalo sujetando el enchufe. No tire del cable.

mando a distancia

GUÍA DEL MANDO A DISTANCIA

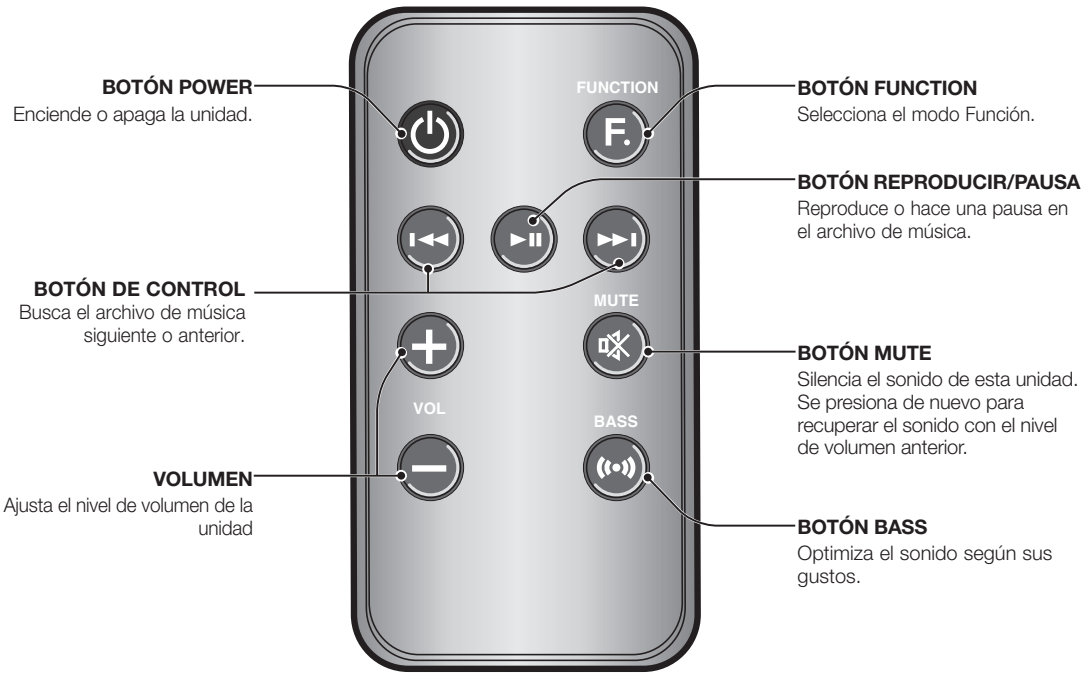
BOTÓN POWER
Enciende o apaga la unidad.
BOTÓN DE CONTROL
Busca el archivo de música siguiente o anterior.
VOLUMEN
Ajusta el nivel de volumen de la unidad
FUNCTION
F.
MUTE
VOL
BASS
BOTÓN FUNCTION
Selecciona el modo Función.
BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
Reproduce o hace una pausa en el archivo de música.
BOTÓN MUTE
Silencia el sonido de esta unidad. Se presiona de nuevo para recuperar el sonido con el nivel de volumen anterior.
BOTÓN BASS
Optimiza el sonido según sus gustos.

Instalación de la pila en el mando a distancia

1. Abra la tapa del mando a distancia introduciendo la uña en el hueco entre la tapa y el cuerpo del mando.
   A continuación, levante la tapa y retírela completamente.
2. Coloque una pila de litio de 3 V.
   Inserte la pila en el compartimento con electrodo + hacia arriba.
3. Coloque la tapa del mando a distancia en su sitio. Inserte primero el lado superior y baje la tapa de forma que quede a nivel con el cuerpo del mando a distancia y, a continuación, presione la tapa hacia el cuerpo presionando hacia abajo los bordes con la mano.

▪ Tenga cuidado de no aprisionarse la uña en el hueco al levantar la tapa. Podría dañársela.

Alcance de funcionamiento del mando a distancia

Puede utilizar el mando a distancia en una distancia de hasta 7 metros (23 pies) en línea recta con respecto a la unidad. También puede utilizar el mando a distancia en un ángulo horizontal de hasta 30° con respecto al sensor del mando a distancia.

alimentación y control de volumen

ENCENDIDO Y APAGADO

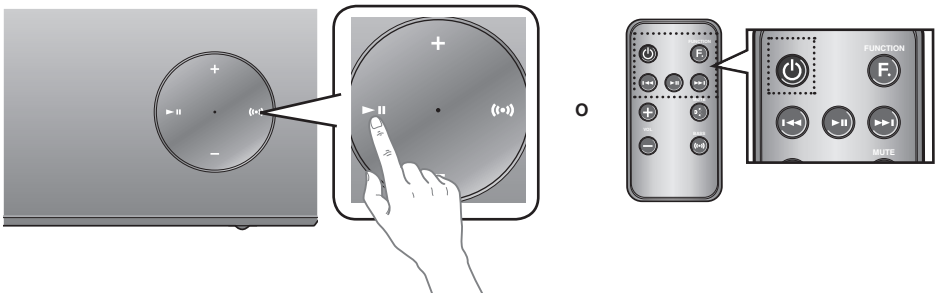

1. Para encender esta unidad, toque cualquier botón del panel frontal cuando la unidad esté en modo de espera.
o bien,
Presione el botón **POWER** del mando a distancia.

2. Para apagar esta unidad, toque el botón ►II del panel frontal durante más de 3 segundos.
o bien,
Presione de nuevo el botón **POWER** del mando a distancia.

- El LED de espera se ilumina cuando el enchufe de CA está conectado a la toma de corriente y la unidad está apagada. El LED de espera se apaga al encenderse la unidad.
- La unidad se apaga automáticamente si no se produce ninguna entrada durante 20 minutos.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Utilice los botones +/– para ajustar el volumen. Conforme ajusta el volumen, el LED del modo de entrada parpadea. El LED permanece iluminado si sube el volumen una vez que esté al máximo o si baja el volumen una vez que esté al mínimo.

Toque el botón **VOL +/–** en el lado derecho del panel delantero.
o bien,
Presione el botón **VOL +/–** del mando a distancia.

- El nivel de volumen sube o baja al presionar VOL +/–.
- También puede utilizar los controles de volumen de los dispositivos conectados utilizando la unidad Dual Dock o Bluetooth para controlar el volumen. Tenga en cuenta que la posibilidad de utilizar los controles de volumen de los dispositivos conectados utilizando Bluetooth para controlar el volumen puede ser limitada.

conexiones

UTILIZACIÓN DE LA TAPA DE SEPARACIÓN

Utilice la tapa de separación apropiada para acoplar los dispositivos Galaxy o Apple a la unidad Dual Dock que no tengan las fundas de protección. O utilícelo para una instalación estable del dispositivo considerando la forma del dispositivo.

La unidad Dual Dock también cuenta con una tapa de protección para el conector de dispositivos de 30 patillas de Apple. Utilice la funda de protección para el conector de 30 patillas cuando conecte el dispositivo Samsung Galaxy de 5 patillas.

Vea las ilustraciones que se incluye a continuación para más información.

<Para usuarios de dispositivos Apple>	<Para usuarios de dispositivos Galaxy>
Utilícelo cuando tenga la funda de protección en el dispositivo o para la instalación estable teniendo en cuenta la forma del dispositivo.	
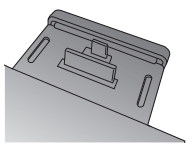	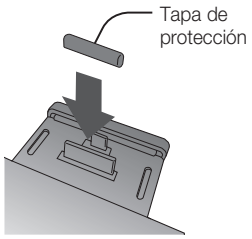
Se utiliza para dispositivos sin fundas de protección.	
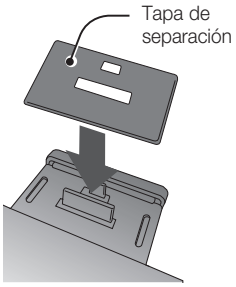	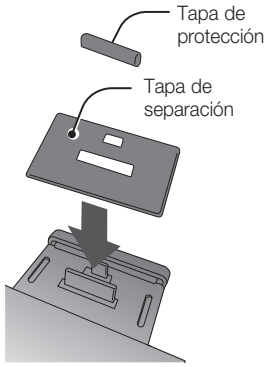

- Es imposible acoplar un dispositivo en la unidad Dual Dock con una funda de un grosor superior a 1,5 mm o una base redondeada.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO A LA UNIDAD DUAL DOCK

Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock

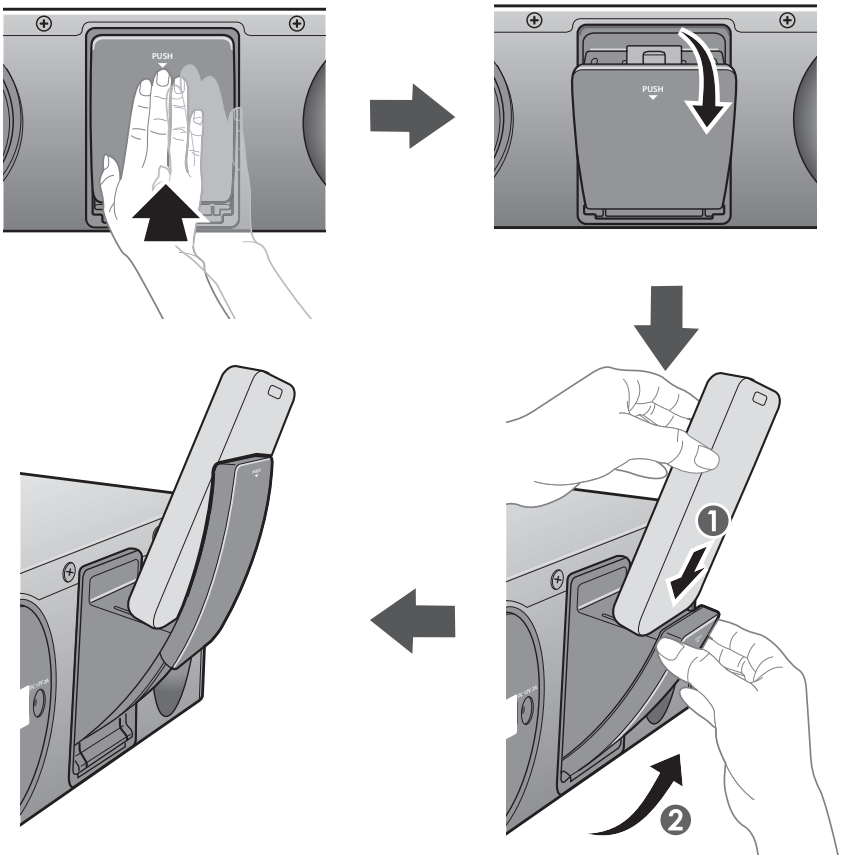

1. El compartimento de acoplamiento de **DUAL DOCK** se encuentra en la parte trasera del producto. Para abrirlo, presiónelo suavemente.

2. Si tiene un dispositivo Samsung Galaxy, conecte el dispositivo al conector de cinco patillas (el más pequeño) para conectar la unidad Dual Dock. Si tiene un dispositivo Apple, conecte el dispositivo al conector de 30 patillas (el más grande) de la unidad Dual Dock.

3. Levante el soporte del dispositivo como se muestra para impedir que el dispositivo se deslice o caiga de la unidad Dual Dock.

- Encienda el dispositivo Samsung Galaxy antes de conectarlo a la unidad Dual Dock.
- Esta unidad no admite acoplamiento simultáneo de un dispositivo Samsung Galaxy y de un dispositivo Apple.
- Conecte el dispositivo Samsung Galaxy y el dispositivo Apple al sistema de audio de acoplamiento antes de iniciar el modo de acoplamiento. (Consulte la página 16.)

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AUDIO A TRAVÉS DE AUX IN

En esta sección se explica la forma de conectar la unidad a un dispositivo de audio.

Esta unidad está equipada con una toma analógica de audio para conectar un dispositivo de audio.

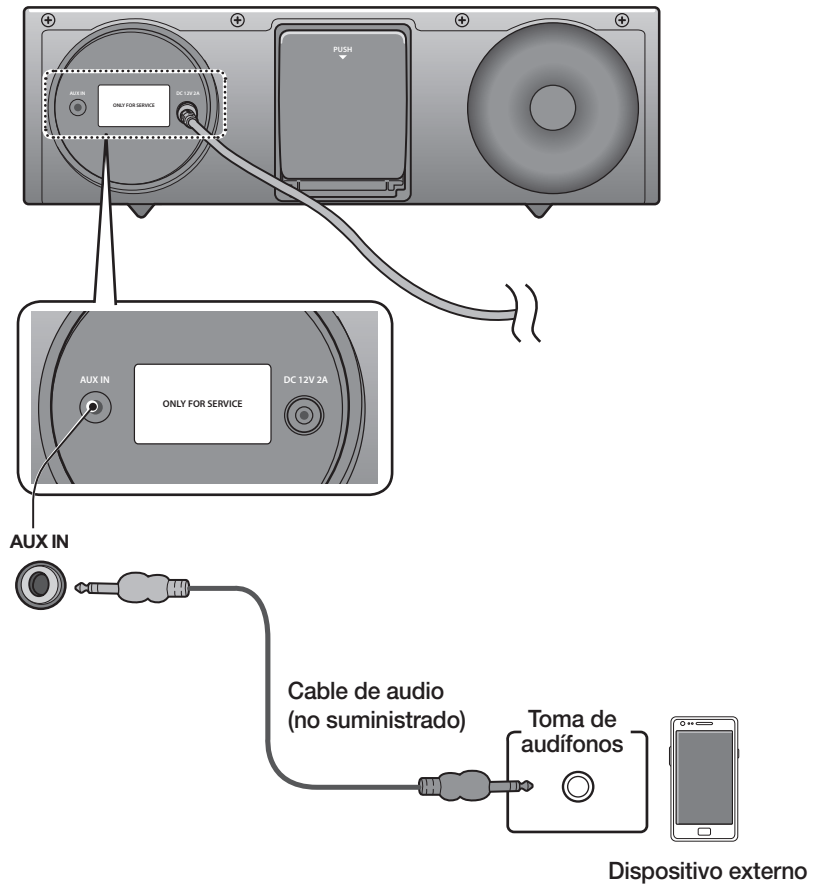

AUX IN

Conecte el terminal de los audífonos del dispositivo externo o del dispositivo de audio a la toma AUX IN (Audio) de la parte trasera de la unidad.

Si se conecta a un dispositivo externo al mismo tiempo que está acoplado o conectado el dispositivo Samsung Galaxy al dispositivo Bluetooth, la fuente de entrada cambia entre AUX y el dispositivo Samsung Galaxy o el dispositivo Bluetooth tocando el botón PAUSA del dispositivo Samsung Galaxy / Bluetooth. Tóquelo de nuevo para cambiar a otra fuente de entrada.

- Utilice la tecla Function del mando a distancia para cambiar entre dispositivos conectados, si hay varios dispositivos conectados a la base de acoplamiento.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

BLUETOOTH

Puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a un dispositivo Bluetooth y disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, todo ello sin cables.

¿Qué es Bluetooth?

La tecnología Bluetooth permite la interconexión de dispositivos compatibles con Bluetooth de forma sencilla utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Mantenga el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el dispositivo Bluetooth juntos al realizar el emparejamiento.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y el dispositivo Bluetooth peor será la calidad.
- En áreas con sensibilidad-recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando el dispositivo Bluetooth está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si el dispositivo Bluetooth se sale de su área de cobertura. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

- Es posible que se le pida que ingrese un código PIN (contraseña) al conectar el dispositivo Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. Si aparece la ventana de ingreso del código PIN, ingrese <0000>.
- El Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- La función AVRCP no se admite.
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar a un dispositivo Bluetooth que admita sólo la función HF (Manos Libres).
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- Una vez que se haya desactivado el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y se haya desconectado el emparejamiento, éste no se recuperará automáticamente. Para volver a conectar, debe emparejar de nuevo los dispositivos.
- Es posible que el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento no busque o se conecte correctamente en los siguientes casos:
  - Si hay un campo eléctrico potente alrededor del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
  - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth y pueden causar interferencias eléctricas.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS BLUETOOTH

En esta sección se explica la forma de conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a dispositivos compatibles con Bluetooth.

Para conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento a un dispositivo Bluetooth

Antes de empezar, confirme que el dispositivo Bluetooth sea compatible con la función de audífonos estéreo Bluetooth.

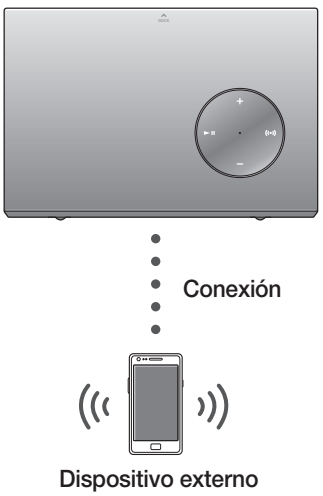

1. Seleccione el menú Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

(Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones.)

2. Explore o busque todos los dispositivos o audífonos.

- Podrá ver una lista de dispositivos.

3. Seleccione "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" en la lista de resultados de la búsqueda.

- Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, borre "[Samsung]W_Audio XXXXXX" encontrado por el dispositivo Bluetooth, busque de nuevo el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y repita los pasos 1, 2 y 3.

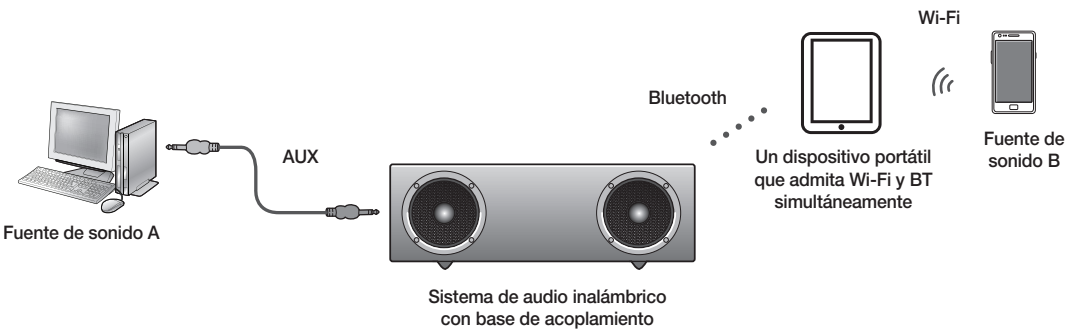
Wi-Fi
Bluetooth
AUX
Fuente de sonido A
Un dispositivo portátil que admita Wi-Fi y BT simultáneamente
Fuente de sonido B
Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento

▪ Cuando AUX y Bluetooth funcionen al mismo tiempo como se ha mostrado anteriormente, es posible que el sonido se genere por ambas fuentes de forma simultánea.

UTILIZACIÓN DEL MODO DE ACOPLAMIENTO CON DISPOSITIVOS SAMSUNG GALAXY Y DISPOSITIVOS APPLE

Conecte el dispositivo Samsung Galaxy o el dispositivo Apple al Sistema de audio de acoplamiento. (Consulte la página 12.)

<Dispositivos Samaung Galaxy>

Para utilizar el dispositivo de la serie Samsung Galaxy con la unidad Audio Dock Dual, debe descargar e instalar en el dispositivo la aplicación Docking Mode de Android Market. Para descargar, siga estos pasos:

1. Toque el icono de Play Store (Android Market) en la pantalla principal del dispositivo Samsung Galaxy.
2. Toque el icono de búsqueda en la pantalla para acceder a la barra de búsqueda.
3. En la barra de búsqueda, ingrese [**Samsung Wireless Audio with Dock**] y busque.
4. En la lista de resultados de búsqueda, busque y toque [**Samsung Wireless Audio with Dock**] para iniciar la descarga.
5. Toque [**Install (Instalar)**].

Para reproducir música, siga estos pasos:

1-1. Si inicia la aplicación cuando el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento es el único dispositivo para la conexión Bluetooth, si se selecciona REPRODUCIR en su dispositivo se establece automáticamente la conexión Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y la unidad reproduce música.

1-2. Si hay varios dispositivos para la conexión Bluetooth incluido el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento,

1) Cuando inicie la aplicación, aparecerá la lista de dispositivos a los que puede conectar el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.
2) Reproduzca música después de conectar al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento seleccionándolo en la lista de dispositivos.
   - Si existe un dispositivo Bluetooth emparejado antes con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, no aparecerá en la lista y se conectará automáticamente.

2. Si sustituye el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento que ha sido emparejado con su teléfono móvil, debe eliminar los ajustes guardados en el dispositivo antes de emparejar uno nuevo.
   - → [**Clear data (Borrar datos)**].

- Una vez iniciada la aplicación, su ejecución no se ve interrumpida si carga el dispositivo móvil con un cargador normal.
- Cuando conecte otro dispositivo al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento tras conectar el dispositivo Samsung Galaxy en el modo de acoplamiento, es posible que tenga que desactivar el modo Bluetooth en el dispositivo Samsung Galaxy.
- Si tiene problemas para conectar el dispositivo Samsung Galaxy al sistema Audio Dock Dual, desactive el modo Bluetooth en los otros dispositivos.

<Dispositivo Apple>

1. Seleccione el modo como se describe anteriormente y, a continuación, conecte el dispositivo Apple al sistema Audio Dock Dual como se describe en “Conexión de un dispositivo a la unidad Dual Dock” (página 12). Oirá un tono.

2. Seleccione el menú <**Music (Música)**> en la pantalla principal del dispositivo Apple.

3. Seleccione y reproduzca la música que desee.

- La música se reproducirá a través de las bocinas del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

▪ Mientras reproduce un video con el dispositivo, es posible que no estén disponibles las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Atrás.
Utilice el botón del dispositivo para que funcione.

Lista de compatibilidad (Dispositivo Apple)

Modelos iPod/iPhone compatibles con el modo de acoplamiento
Actualice el software de iPod/iPhone a la versión más reciente antes de utilizarlo con esta unidad.

- iPod touch (4ª generación)
- iPod touch (3ª generación)
- iPod nano (6ª generación)
- iPod nano (5ª generación)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic

- Dependiendo de la versión de software de iPod, es posible que el dispositivo no sea compatible o no funcione con normalidad.

※ Si conecta un dispositivo Apple no compatible, el LED de espera parpadeará.

UTILIZACIÓN DEL MODO BLUETOOTH

Conecte el dispositivo Bluetooth al Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. (Consulte la página 15.)

Para conectar el dispositivo Bluetooth cuando el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento está en modo Bluetooth, busque el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento en la lista Bluetooth del dispositivo. Seleccione el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento y conéctelo. Una vez conectado el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento, seleccione y reproduzca la música que desee.

La música se reproducirá a través de las bocinas del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

▪ Si desea cambiar el dispositivo que está conectado a través del modo Bluetooth a otro dispositivo, desconecte el dispositivo existente e intente conectar a otro dispositivo que desee utilizar.
▪ Mientras existe una comunicación Bluetooth, es posible que las operaciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Atrás no estén operativas dependiendo del dispositivo móvil y la aplicación utilizados.
▪ Utilizar el dispositivo Bluetooth emparejado con el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento puede provocar interrupciones mientras el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento se reproduce desde una entrada AUX.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento

Puede cancelar el emparejamiento Bluetooth desde el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- Se desconectará el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento.

▪ La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
▪ Si el dispositivo Bluetooth vuelve a recuperar la distancia efectiva, puede volver a intentar recuperar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth.

FUNCIONES AVANZADAS

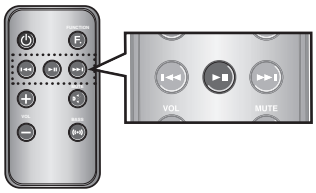

Reproducir/Pausa

Durante la reproducción, presione el botón ►II.

- Presione de nuevo el botón ►II bpara detener temporalmente la reproducción del archivo.
  Presione el botón ►II para reproducir el archivo seleccionado.

▪ Esta función no está operativa en el modo Aux.

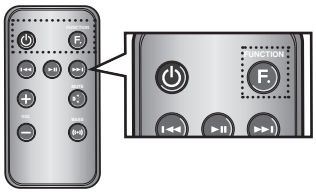

Utilización de la función

Cambie el modo para cambiar a la fuente de acoplamiento y AUX.

Presione **FUNCTIONS** en el mando a distancia de esta unidad.

- Cada vez que presione el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación: iPod (iPhone) ➞ Galaxy (Bluetooth) ➞ AUX mode

▪ Compruebe la función que desee utilizar presionando el botón Function del mando a distancia cuando varios dispositivos estén conectados simultáneamente en el producto.

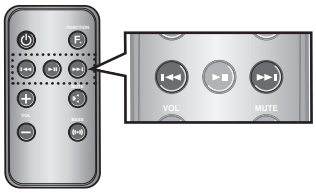

Salto adelante/Atrás

Durante la reproducción, presione el botón I◄◄,►►I.

- Cuando hay más de un archivo, si presiona el botón ►►I, se selecciona el archivo siguiente.
- Cuando hay más de un archivo, si presiona el botón I◄◄, se selecciona el archivo anterior.

▪ Esta función no está operativa en el modo Aux.

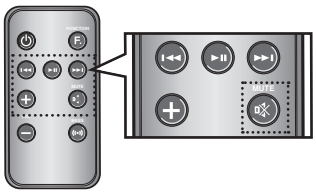

Silenciamiento del sonido

Esta función resulta de utilidad para contestar a un timbre o a una llamada de teléfono.

1. Para silenciar la unidad, presione el botón **MUTE** ( ) del mando a distancia.

2. Presione **MUTE** ( ) en el mando a distancia de nuevo (o presione **VOL +/–**) para recuperar el sonido.

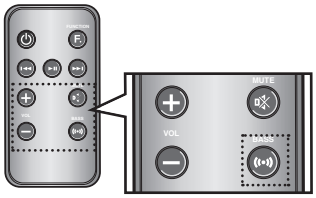

Utilización de la función BASS

Permite optimizar el sonido grabe de acuerdo con sus preferencias.

Presione **BASS** en el mando a distancia de esta unidad.

- Cada vez que presione el botón, la selección cambiará como se muestra a continuación: BASS ON ➞ OFF

solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:

Síntoma	Comprobación	Remedio
La unidad no se encenderá.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?	• Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
Una función no está operativa cuando se presiona el botón.	• ¿Tiene el Sistema de audio inalámbrico con base de acoplamiento o el mando a distancia expuesto a electricidad estática?	• Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo.
No se produce sonido.	• ¿Está la unidad debidamente conectada al dispositivo? • ¿Está la función de silencio activada? • ¿Tiene el volumen al mínimo?	• Conéctelo correctamente. • Presione el botón Mute para cancelar la función. • Ajuste el volumen.
El mando a distancia no funciona.	• ¿Se han agotado las pilas? • ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal?	• Cambie las pilas. • Utilícelo más cerca de la unidad principal.

apéndice

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	DA-E570

GENERALES	Consumo energético	12V c.c. (méxico sólo)
	Consumo eléctrico	11,2W
	Peso	2,0 kg
	Dimensiones (Al x Pr x An)	229,7 x 94 x 169,9 mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio	De 10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	5 W /canal, 4 OHM, THD = 10%, 1 kHz
	Sensibilidad de entrada/Impedancia	800mV / 20 Kohmios
	Índice S/N (entrada analógica)	65 dB
	Separación (1 kHz)	60 dB

RESPUESTA DE FRECUENCIA	Entrada analógica	20Hz~22kHz(±3 dB)

POTENCIA NOMINAL DE ACOPLAMIENTO	iPod	5 V 1,0 A
	Galaxy	5 V 1,0 A

***** El índice S/N, la distorsión, la separación y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).

***** Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.

----------méxico sólo----------
SAMSUNG ELECTRONICS MéXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK No.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743
EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con productos Samsung, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Área	Centro de atención ☎	Sitio Web
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com

ENERGY STAR

Code No. AH68-02476F (00)